


# FRAPPE

## RÉGLAGES ET FINITIONS

### DÉGONDAGE D'UN OUVRANT OSCILLO-BATTANT

- 1 Retirer le cache sur la paumelle haute. Mettre la poignée en position oscillobattant et à l'aide du carré de dégondage baisser la goupille sans l'enlever complètement.

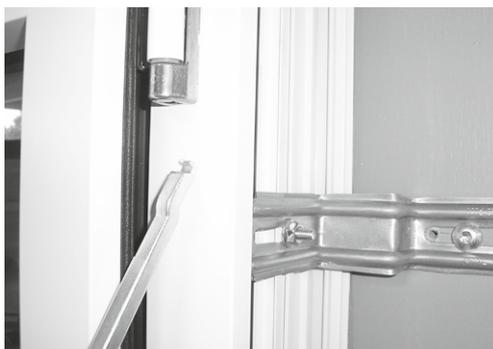

- 2 Remettre la poignée en position française, ouvrir à 90° en soutenant l'ouvrant puis le soulever afin de le sortir de la paumelle basse.

