



	<b>CR 2430 - 3V - Lithium</b> Autonomie 10 ans
	Consommation en veille : 0,6 µA Consommation : 23 mA
	868,30 MHz / 868,95 MHz (EN 300 220) - 100 > 300 m
	-10°C / +70°C
	-10°C / +55°C
<b>IP</b>	IP 32
	75%
	42 x 65 x 8 mm - 25 gr.
	Important product information (Ⓢ Ⓣ)

**K•LINE - CS 40129**  
85501 Les Herbiers Cedex  
Tél. : 02 51 66 70 00  
Fax : 02 51 66 98 66  
www.k-line.fr

K•LINE Smart Home


Téléchargez l'application  
gratuite et sans abonnement



## 1 Présentation

Pour utiliser la Télécommande Mini, vous devez :

- 1) Associer la touche avec la commande murale intérieure GLOSS pour **POD** (Porte à Ouverture à Distance).
- et / ou
- 2) Associer les touches ou à une centrale d'alarme.
- et / ou
- 3) Associer la touche à un autre récepteur automatisme (portail, porte de garage, groupe de volets roulants ou d'éclairage).

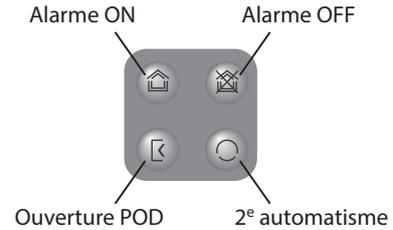


## 2 Association avec la Porte à Ouverture à Distance POD

La touche vous permet d'ouvrir à distance votre porte d'entrée **POD**.

### 2.a Choix du mode de fonctionnement


- 1- Appuyez simultanément 5 secondes sur les touches et , jusqu'à ce que le voyant s'allume orange.
- 2- Appuyez sur la touche , puis par appuis brefs, sélectionnez le mode de fonctionnement D : 4 clignotements.
- 3- Validez en appuyant sur la touche . Le voyant s'allume vert.

La touche est maintenant programmée comme commande impulsionnelle.

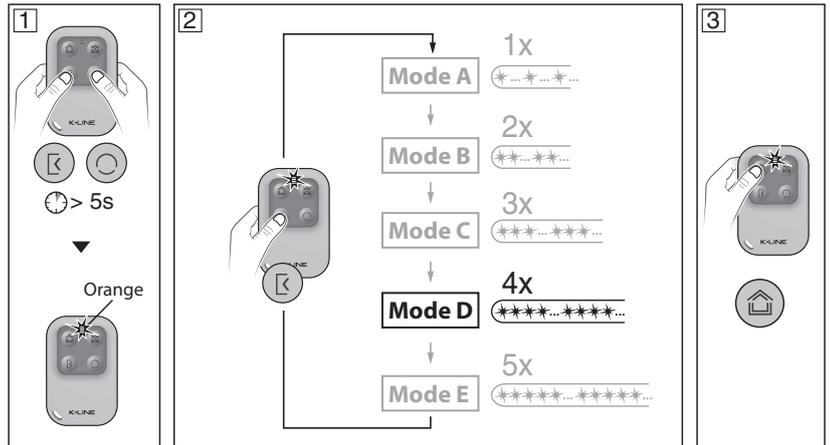

### 2.b Associer la touche à la commande GLOSS de la POD

- 1- Mettez la commande GLOSS de la **POD** en attente d'association en appuyant 3 secondes sur la touche centrale.
- 2- Maintenez appuyée 5 secondes la touche . Le voyant rouge clignote rapidement, s'éteint puis clignote lentement. Relâchez.
- 3- Le voyant s'allume vert. Vérifiez que le voyant de la commande GLOSS est éteint.

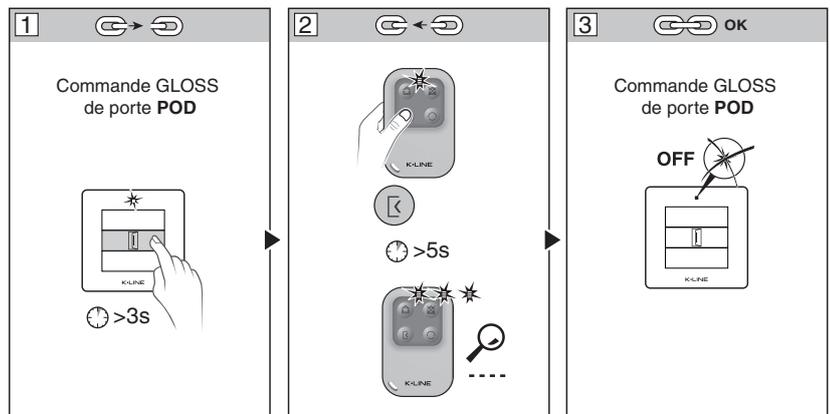


## 3 Fonctionnement

Appuyez sur la touche . Le voyant s'allume rouge puis vert. La porte fermée (non condamnée à clé) s'ouvre alors.

### Nota :

Si la **POD** est fermée, condamnée à clé, l'électronique de la commande est désactivée. Seule la clé permettra d'ouvrir la porte depuis l'intérieur ou l'extérieur.

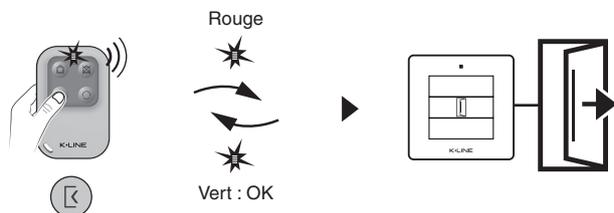

#### 4 Fonctionnement avec un système d'alarme

- Association avec un système d'alarme
- Test
- Retour à la configuration usine

Voir notice d'installation système




#### 5 Personnaliser la touche

La touche est programmable selon 5 modes **A, B, C, D** ou **E**. (**MODE A** par défaut).

	<b>MODE A</b> Commande de l'alarme par zone.	Marche / Arrêt zone 1 et/ou zone 2
	<b>MODE B</b> Déclenchement d'un SOS discret.	Appel transmetteur
	<b>MODE C</b> Déclenchement d'un SOS sonore.	Appel + alerte sonore
	<b>MODE D</b> Commande impulsionnelle d'1 automatisme ou d'1 éclairage.	ou
<b>ON OFF</b>	<b>MODE E</b> Commande ON / OFF d'éclairages ou de volets roulants.	ou

#### Choix du mode de fonctionnement




- 1- Appuyez simultanément 5 secondes sur les touches et , jusqu'à ce que le voyant s'allume orange.
- 2- Appuyez sur la touche , puis par appuis brefs, sélectionnez le mode de fonctionnement à lui appliquer :  
**Mode A** : 1 clignotement, **Mode B** : 2 clignotements, **Mode C** : 3 clignotements, **Mode D** : 4 clignotements, **Mode E** : 5 clignotements.
- 3- Validez en appuyant sur la touche . Le voyant s'allume vert.

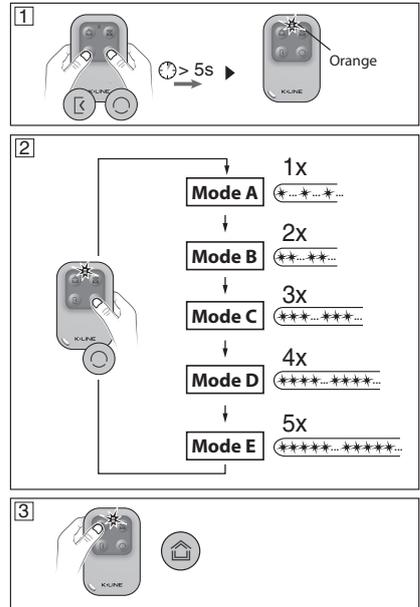

#### 6 Associer la touche à un récepteur automatisme


**Mode D** **Mode E**

- 1- Mettez le récepteur en attente d'association (voir notice).
- 2- Maintenez appuyée 5 secondes la touche . Le voyant rouge clignote rapidement, s'éteint puis clignote lentement. Relâchez.
- 3- Le voyant s'allume vert. Vérifiez que le voyant du récepteur est éteint.

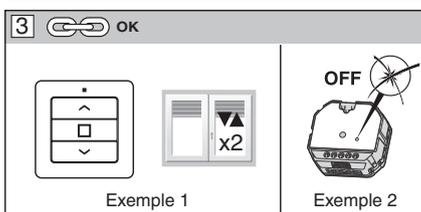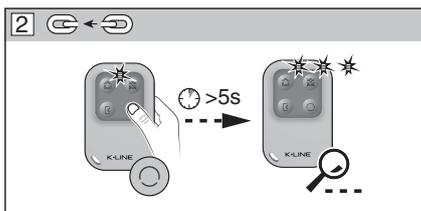
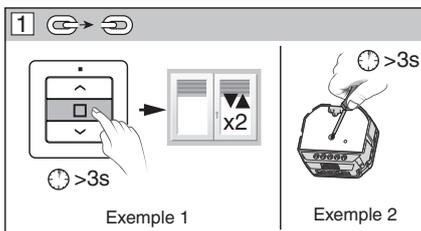


#### 7 Fonctionnement

Appuyez sur la touche . Le voyant s'allume rouge puis vert.

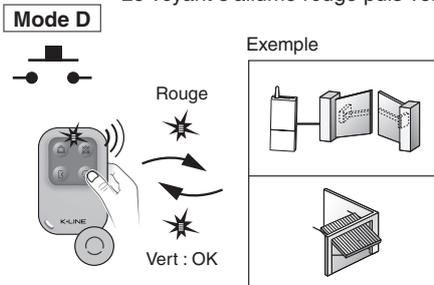


Appuyez sur la touche puis sur ou . Le voyant s'allume rouge puis vert.

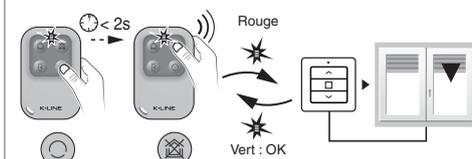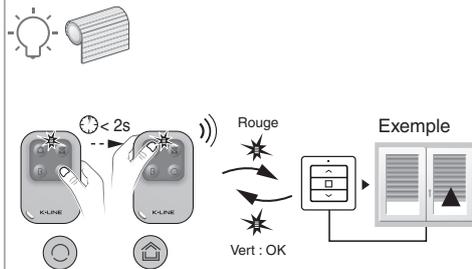

#### 8 Changement de la pile

Le voyant clignote rouge à chaque appui, la pile est usée (< 2,2V).

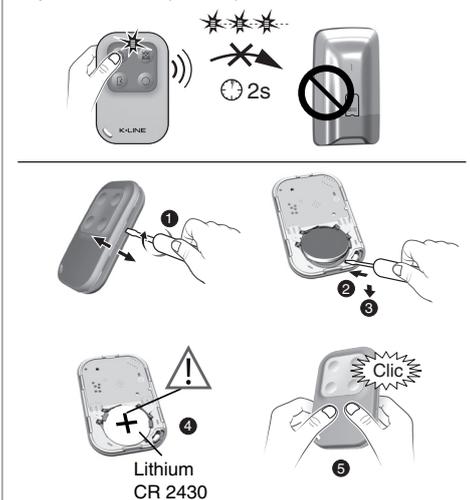

#### 9 Supprimer l'association à un récepteur automatisme

**Mode D** **Mode E**

Maintenez appuyée 30 secondes la touche à effacer ( ou ) jusqu'à ce que le voyant rouge clignote rapidement. Relâchez et appuyez immédiatement sur la touche, le voyant s'allume vert.

