

24574 GLOSS BSO

Télécommande
Brise-Soleil Orientable

Remote Control for
Motorised Blackout Blind



K•LINE - CS 40129
85501 Les Herbiers Cedex
Tél. : 02 51 66 70 00
Fax : 02 51 66 98 66
www.k-line.fr




Téléchargez l'application **K•LINE Smart Home**
gratuite et sans abonnement

Download the application
Free and without subscription



	CR 2032 - Autonomie pile lithium : 10 ans Lithium battery life : 10 years
	868 MHz -> 868.6 MHz (EN 300 220) - 100 -> 300 m Maximum wireless power < 10 mW Category 2 receiver
	-10°C / +70°C
	0°C / +40°C
	45 x 125 x 15 mm

1 Fixation / Mounting


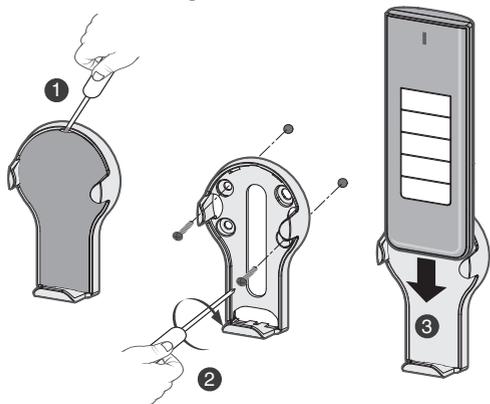


Cet appareil ne doit pas être posé sur une surface métallique. / This unit must not be placed on a metal surface.

2 Description





4 Association

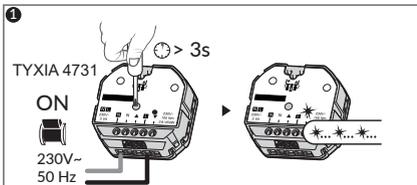
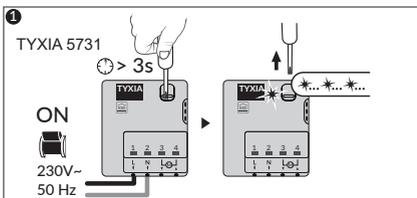


Mettez l'installation sous tension.
Appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur jusqu'à ce que son voyant clignote. Relâchez.
Switch on the installation. Press the receiver button for 3 seconds until its LED flashes. Release.

3 Remplacement de la batterie / Battery replacement

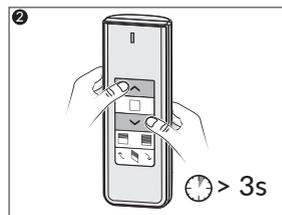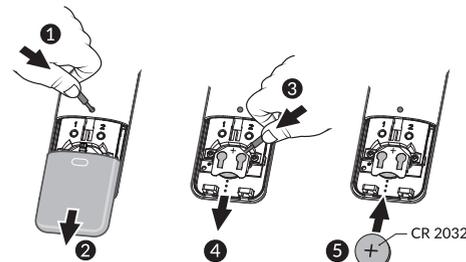

Appuyez 3 secondes sur les touches ^ et v de la télécommande.
Press the ^ and v buttons for 3 seconds.

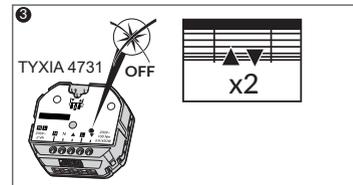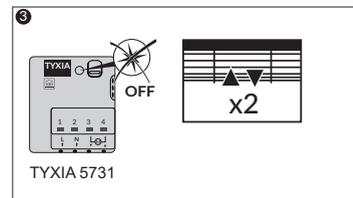

Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus. Les produits sont associés.
Make sure that the receiver LED has stopped flashing. The products are associated.

5 Enregistrement du temps de course du volet / Save shutter travel time

Opération à réaliser uniquement sur la première télécommande appairée au récepteur /
Operation to perform only on the first remote control to be associated to the receiver.

Reportez-vous à la notice du récepteur concerné.


6 Enregistrement du temps d'inclinaison / Save inclination time

Opération à réaliser uniquement sur la première télécommande appairée au récepteur /
Operation to perform only on the first remote control to be associated to the receiver.


See the concerned receiver manual

7 Réglage des favoris / Set favourites


Opération à réaliser uniquement sur la première télécommande appairée au récepteur /
Operation to perform only on the first remote control to be associated to the receiver.

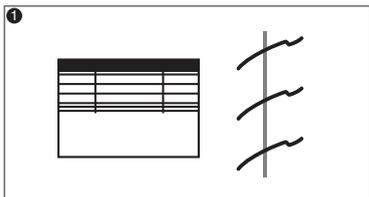

1 Mettez le volet dans la position souhaitée
Set the shutter to the required position

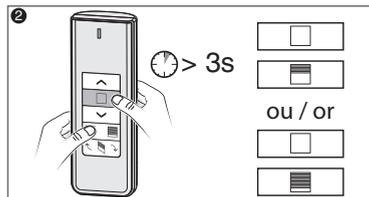


2 Enregistrez la position
Save this position

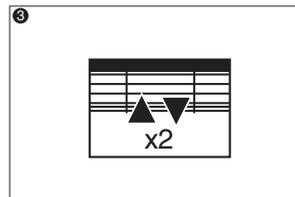


3 Le moteur s'actionne 2 fois
The motor will briefly operate twice

8 Supprimer l'association / Deleting association

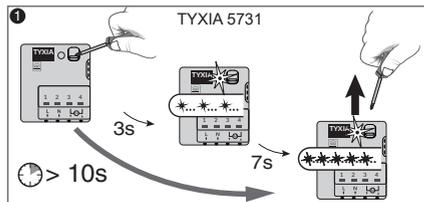



Maintenez appuyé 10 secondes :
- après 3 secondes, le voyant clignote lentement.
- après 7 secondes, le voyant clignote rapidement. Relâchez.

Press and hold for 10 seconds:
- after 3 seconds, the LED flashes slowly.
- after 7 seconds, the LED flashes quickly.
Release.

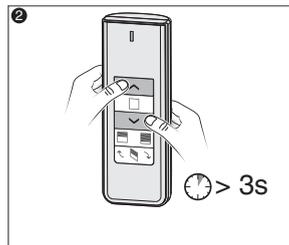

Appuyez 3 secondes sur
les touches ^ et v de la
télécommande.

Press the ^ and v buttons
for 3 seconds.

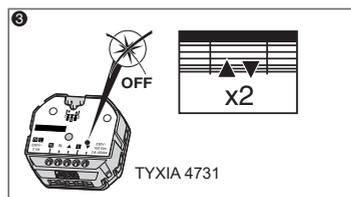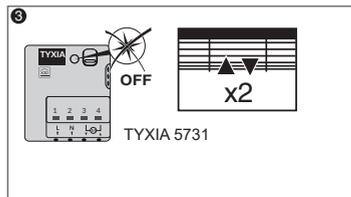

Vérifiez que le voyant du récepteur
ne clignote plus. Les produits ne sont
plus associés.

Make sure that the receiver LED has
stopped flashing. The products are no
longer associated.

Informations importantes dans la notice
Important information in the manual

ATTENTION, pour les produits alimentés par des piles : risque d'incendie ou d'explosion, si les piles d'origine sont remplacées par des piles de type ou de format incorrect (exemples : Alcalines > Lithium; AA(LR6) > AAA(LR03)).
Ne pas mettre au rebut une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ne pas écraser, ne pas couper la batterie au risque de provoquer une explosion
Ne pas maintenir la batterie dans un environnement à très haute température ou la soumettre à une pression de l'air extrêmement faible ce qui pourrait provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

AVERTISSEMENT! Ne pas ingérer l'accumulateur, risque de brûlure chimique.
Ce produit contient un accumulateur bouton. En cas d'ingestion, l'accumulateur bouton, peut causer des brûlures internes sévères en à peine 2 heures qui peuvent être mortelles. Conserver les accumulateurs neufs et usagés hors de portée des enfants.
Si le compartiment de l'accumulateur ne se ferme pas de manière sûre, ne plus utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants.
En cas de soupçon d'ingestion d'un accumulateur ou d'introduction dans une partie quelconque du corps, demander immédiatement un avis médical.

IMPORTANT: for products supplied by batteries: there is a risk of fire or explosion if the original batteries are replaced by incorrect battery types (example: Alkaline > Lithium; AA(LR6) > AAA(LR03)).
Do not discard a battery in a fire or in a hot oven, do not crush and do not cut the battery as it may trigger an explosion.
Do not keep the battery in a very high temperature environment or subject it to extremely low air pressure which could trigger an explosion or the release of flammable liquid or gas.

WARNING! Do not ingest battery, chemical Burn Hazard. This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.