

K•LINE
Smart
Home

24575 GLOSS GROUP

Télécommande murale
K•LINE pour commande
groupée

K•LINE wall-mounted
remote control for grouped
control



	CR 2430 - Autonomie pile lithium : 10 ans Lithium battery life : 10 years
	868 MHz (EN 300 220) - 100 m
	-10°C / +70°C
	0°C / +40°C
	80 x 80 x 11 mm
	R&TTE 1999/5/CE


K•LINE - CS 40129
85501 Les Herbiers Cedex
Tél. : 02 51 66 70 00
Fax : 02 51 66 98 66
www.k-line.fr

Téléchargez l'application
gratuite et sans abonnement
Download the application
Free and without subscription

K•LINE
Smart Home




1 Fixation / Mounting

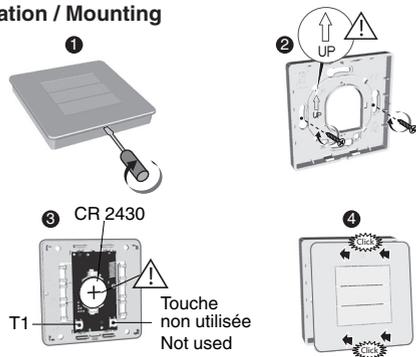

T1 : Touche de configuration
Configuration button


Cet appareil ne doit pas être posé sur une surface
métallique. / This unit must not be placed on a metal
surface.

2 Association de plusieurs volets / Associating several roller blinds

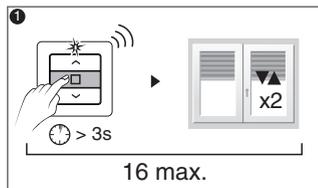

Mettez les moteurs en mode
association. (16 max.)
Appuyez 3 secondes sur la
touche □ de chaque interrupteur
déjà associé.

Place the motors in association
standby mode. (16 max.)
Press the □ button of each switch
already associated for 3 seconds.

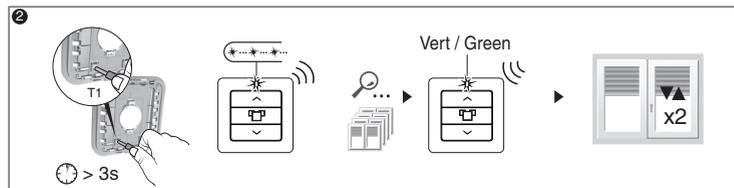


Sur le nouvel interrupteur, appuyez 3 secondes sur la touche T1, jusqu'à ce que le voyant rouge clignote. La recherche de moteurs démarre. Après quelques secondes, si un moteur est détecté il s'actionne brièvement, le voyant s'allume vert. Le voyant s'éteint lorsque tous les moteurs sont enregistrés.

On the new switch, press the T1 button for at least 3 seconds until the red LED starts flashing. The system runs the motor search. After a few seconds, if a motor is detected it operates briefly and the green LED switches on. The green LED switches off when all the motors are registered.

i Afin d'assurer une bonne couverture radio sur les installations comportant plus de 16 moteurs, sélectionnez (tous les 10 à 15 m) les 16 premiers moteurs répartis sur l'ensemble de l'installation, puis procédez à l'association des moteurs supplémentaires.


To ensure good wireless coverage for installations with more than 16 motors, select (every 10 to 15 m) the first 16 motors fitted throughout the installation, then associate the extra motors.

3 Association de volets supplémentaires (+ de 16) / Association of extra motors (+ 16)

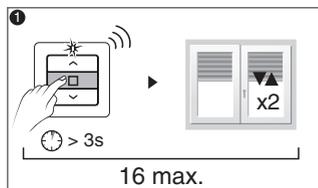

Appuyez 3 secondes sur la
touche □ de chaque interrupteur
déjà associé.


Press the □ button of each switch
already associated for 3 seconds.

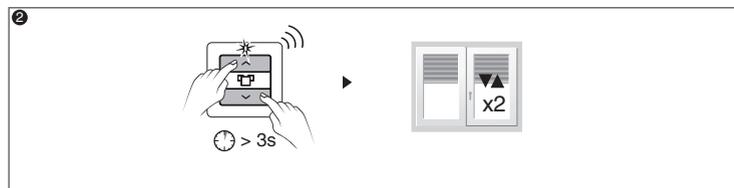

Sur le nouvel interrupteur, appuyez 3 secondes sur les touches ^ et v .
Les moteurs s'actionnent 2 fois.


On the new switch, press the ^ and v buttons for 3 seconds.
The motors operates twice.

4 Suppression de tous les moteurs enregistrés / Deleting all registered motors

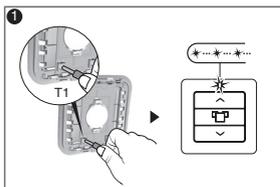

Appuyez brièvement sur la touche T1.


Briefly press the T1 button.

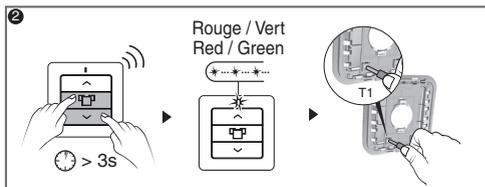

Appuyez simultanément 3 secondes sur les touches  et , jusqu'à ce que le voyant clignote 1 fois (rouge puis vert). Appuyez sur la touche T1.


Press the  and  buttons simultaneously for 3 seconds until the LED flashes once (red then green). Press the T1 button.

6 Suppression de tous les moteurs hors service ou absents du site / Removing all motors that are out of service or missing from the site.

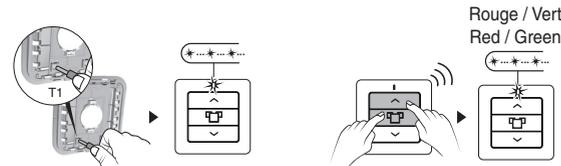


Appuyez brièvement sur la touche T1. Appuyez simultanément 3 secondes sur les touches  et , jusqu'à ce que le voyant s'allume (rouge puis vert).

Briefly press the T1 button. Press the  and  buttons simultaneously for 3 seconds until the LED comes on. (red then green)

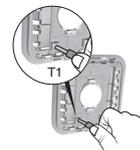


Appuyez sur la touche T1.
Press the T1 button.

5 Suppression d'un moteur enregistré / Deleting a registered motor

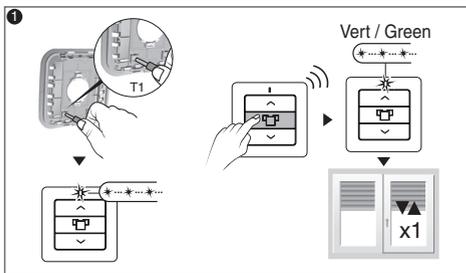

Appuyez brièvement sur la touche T1. Appuyez successivement sur la touche  pour sélectionner le moteur à supprimer.


Briefly press the T1 button. Press the  button repeatedly to select the motor to remove.

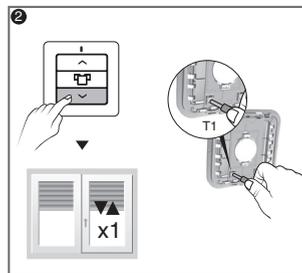

Appuyez sur la touche . Le volet s'actionne, l'association est supprimée. Appuyez sur la touche T1.

Press the  button. The roller shutter starts up, the association is removed. Press the T1 button.

7 Utilisation / Using

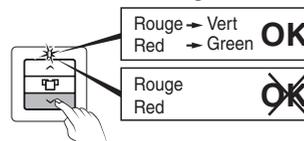

Appuyez sur les touches  ou  pour commander les volets roulants, le voyant rouge s'allume, puis:

- Le voyant vert s'allume brièvement, lorsque tous les récepteurs ont bien reçu l'ordre.
- Le voyant reste rouge puis s'éteint, si un ou plusieurs moteurs n'ont pas reçu l'ordre de la télécommande.

Press buttons  or  to control the roller shutters, the red LED switches on, then:

- The green LED switches on briefly, when all the receivers have actually received the remote control command.
- The LED stays red then switches off, if one or more motors have not received the command from the remote control.

8 Remplacement de la batterie / Battery replacement



Le voyant rouge clignote = Défaut pile

The red LED flashes twice = Battery fault