

COULISSANT



RÉGLAGES ET FINITIONS

REEMPLACEMENT DE LA CRÉMONE

- 1 Ouvrir le vantail, dévisser les 2 vis pointeaux avec une clé 6 pans de 2.5mm pour enlever la poignée.



- 2 Retirer les vis et extraire la crémonne. Mettre en place la nouvelle crémonne puis arracher les pièces plastique rouge bloquant les crochets.

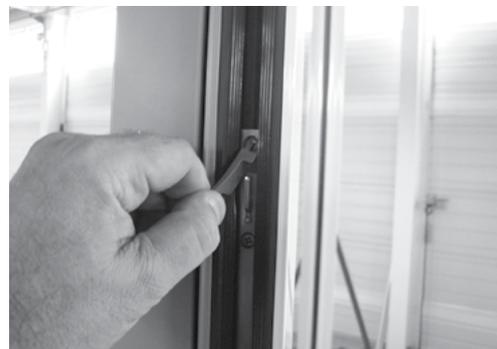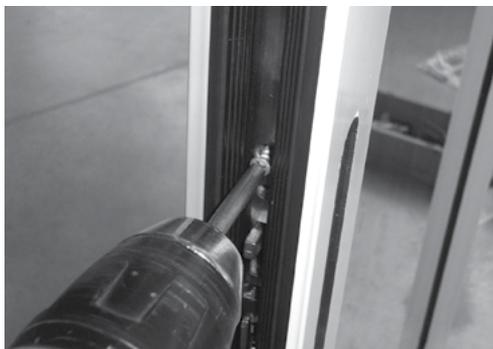

Remettre les poignées.