

VOLET ROULANT


RÉGLAGES ET FINITIONS

REMPACEMENT DES VERROUS AUTOMATIQUES (BLOC CLASSIC)

- 1** Retirer les deux embouts de finition puis décliper la trappe de visite à l'aide d'un outil large (ex: main de bois) en commençant par une extrémité de la partie basse.



- 2** Une fois la partie basse déclipée soulever la trappe. Baisser le tablier puis décrocher les verrous automatiques en pressant sur les agrafes.

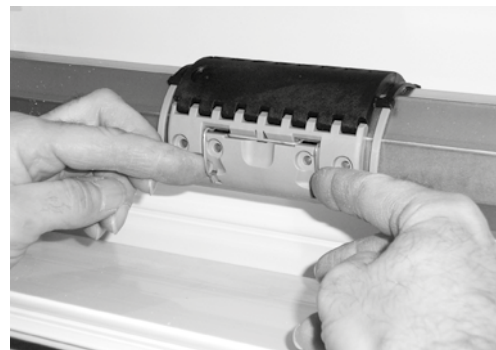

- 3** Tirer le tablier vers l'intérieur puis sortir les verrous en les faisant glisser vers les extrémités. Mettre les nouveaux verrous, les cliper sur l'axe et remettre la trappe de visite avec la paume de la main en commençant par le haut.

