
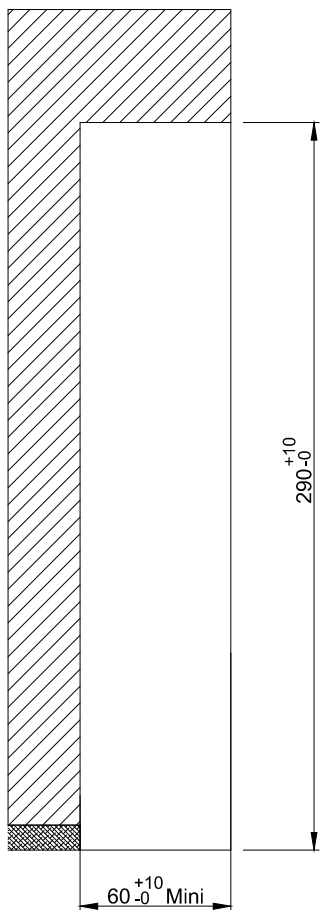
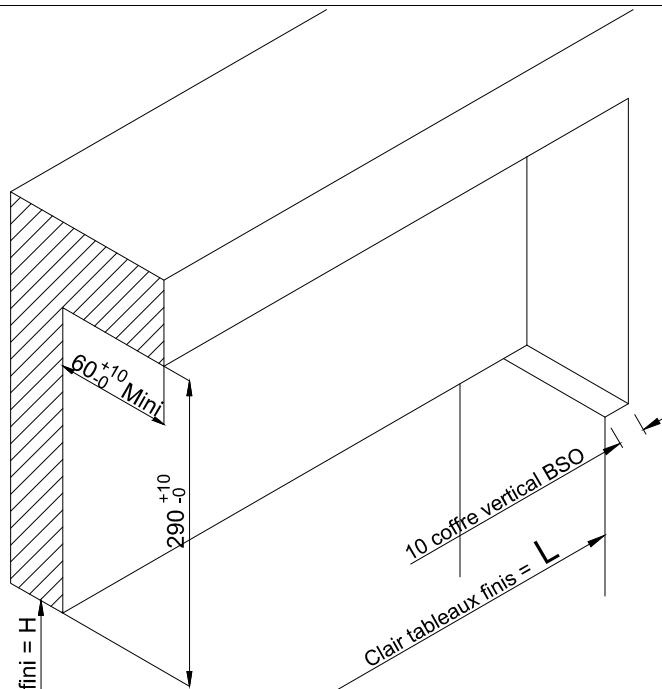


DETAIL DU DECROCHEMENT POUR
"COFFRE BSO VERTICAL" - DOUBLAGE DE 140 A 200MM

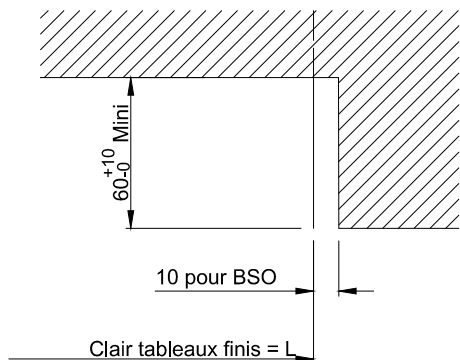

Bande de redressement à appliquer au droit du linteau

Appui fini sous linteau fini = H

Appui fini sous linteau fini = H

Recharger les jambages de 20 mm

20

Clair tableaux finis = L

Réservation valable également en KL-BC

Attention : Les frappes K.LINE doivent obligatoirement être posées sur des maçonneries finies.