



POSE UNIVERSELLE


SUR ALLÈGE MAÇONNÉE

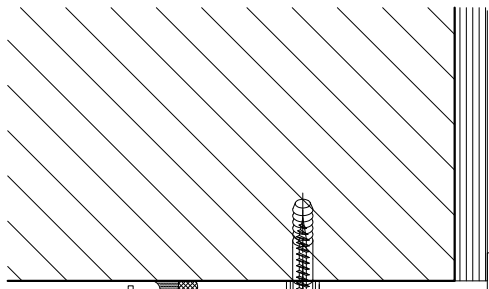


AU SOL FINI

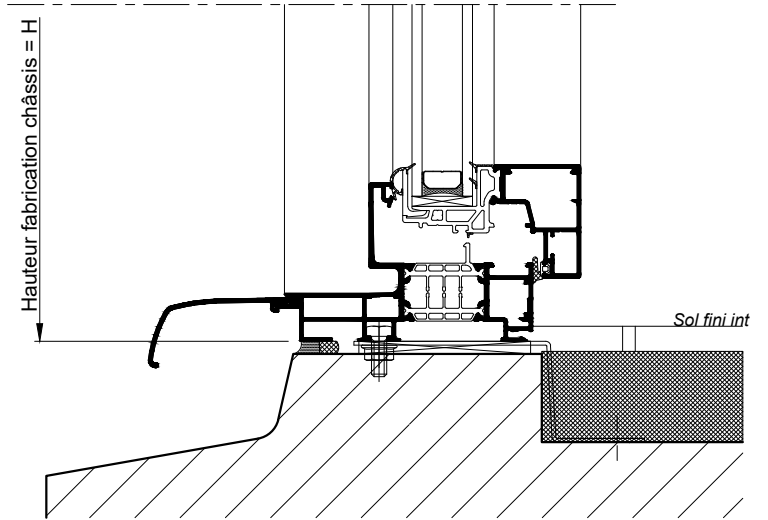

AU SOL FINI AVEC APPUI LARGE

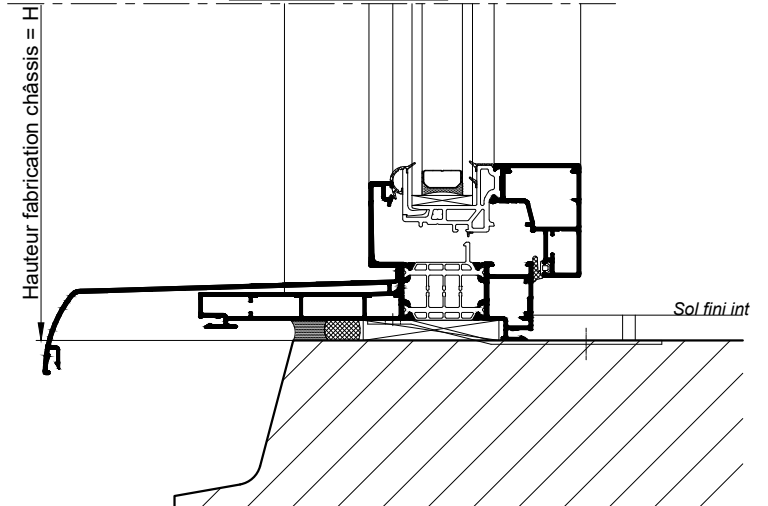

AU SOL FINI AVEC SEUIL PMR

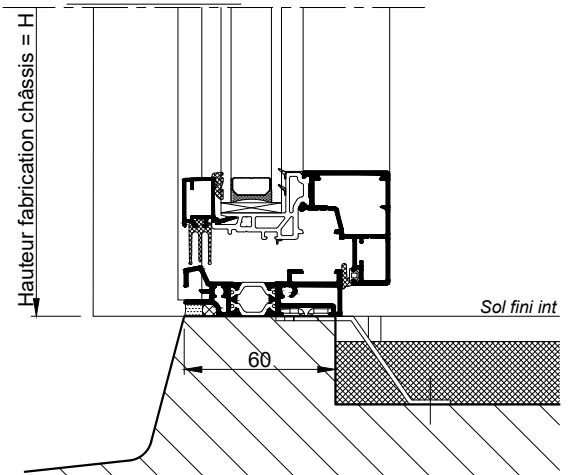

Informations relatives à la réglementation PMR :
Voir 101.105


Hauteur fabrication du châssis = *H*

Hauteur allège à préciser

COUPE VERTICALE Ech 1/3

Nota : Prévoir un jeu mini de 5mm entre le bas de l'ouvrant et le sol fini

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.

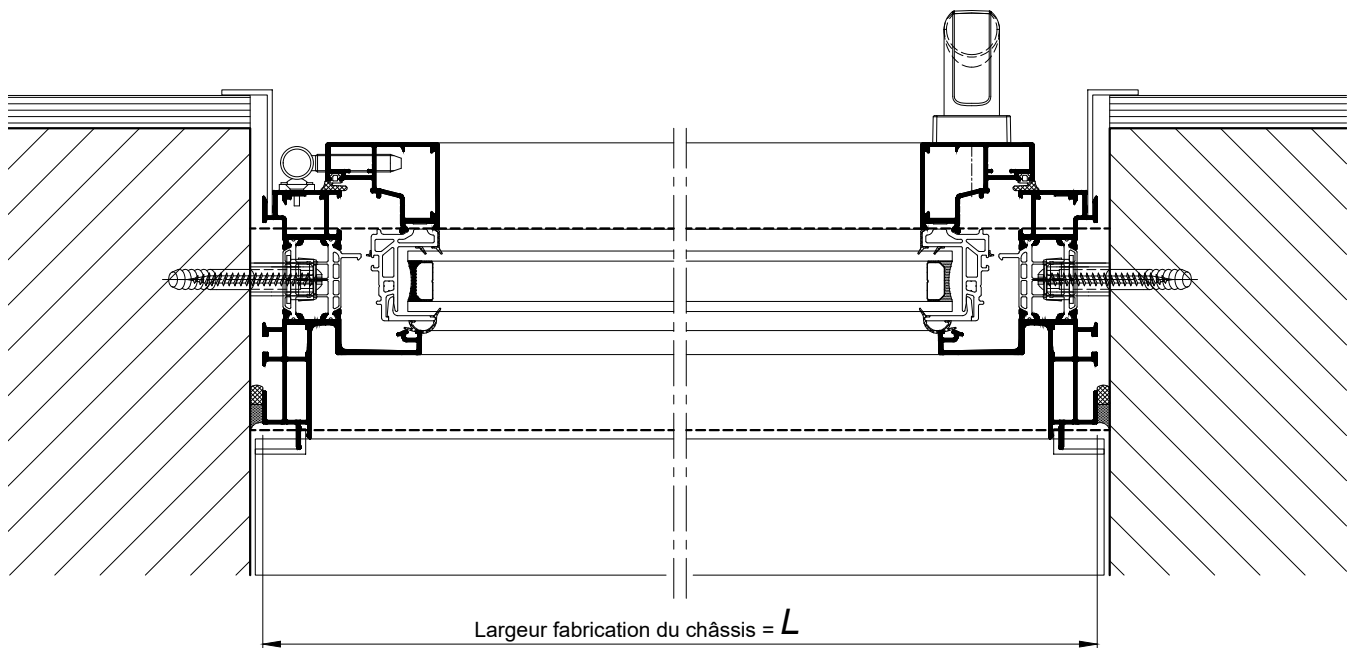

COUPE HORIZONTALE Ech 1/3