


PROFILS D'HABILLAGE INTERIEURS ET EXTERIEURS


INTERIEUR

CLIPS:

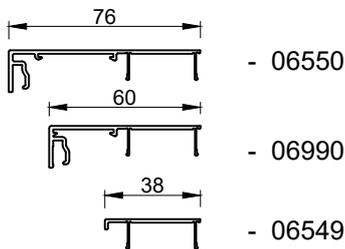

Peut nécessiter un ajustage final sur chantier


CORNIERE:



Livré en surlongueur
Longueur caisson CPI +10
à ajuster ou déligner sur chantier


EXTERIEUR

CORNIERES:

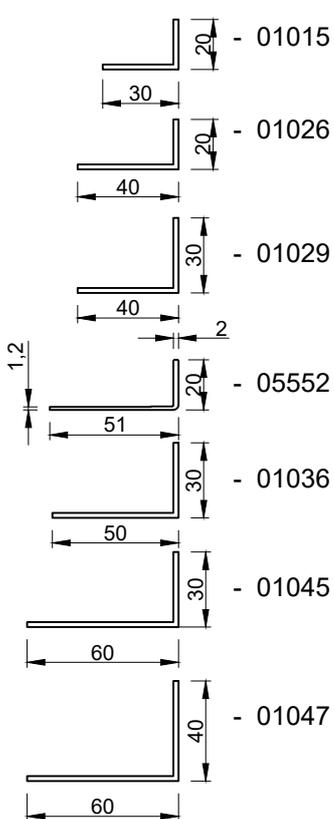


Livré en surlongueur
L+100
H+100
à ajuster ou déligner sur chantier

Livré en surlongueur
L+150
H+150
à ajuster ou déligner sur chantier


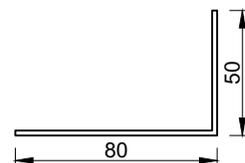


Livré en surlongueur
L+200
H+200
à ajuster ou déligner sur chantier

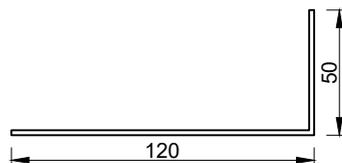

Livré en surlongueur
L+320
H+320
à ajuster ou déligner sur chantier

BAVETTES D'APPUI:

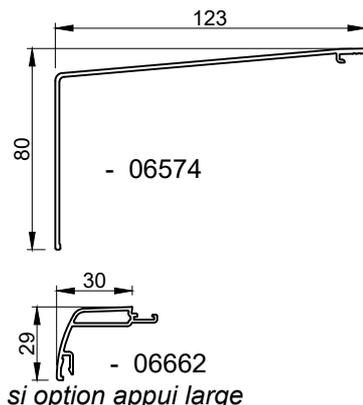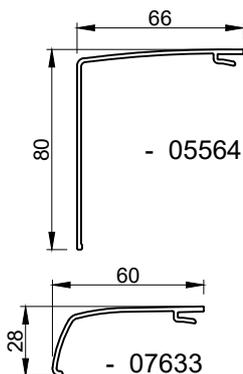

Livrée en surlongueur selon règle des cornières (ci-dessus) ou L+100 en l'absence de cornière. à ajuster ou déligner sur chantier