

## **AIDE A LA POSE CHASSIS EN RENOVATION**


### NOTA

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.  
Un réglage final des menuiseries avant réception est obligatoire


- 1 – POSE N°1, 2, 9 et 10 - AVEC VERINS  
N°3 et 4 - APPLIQUE AVEC BOUCHONS  
N°5 et 6 - APPLIQUE AVEC CLIPS  
N°7 et 8 - EN TUNNEL AVEC VERINS  
N°16 - POSE EN FEUILLURE
- 2 – POSE AVEC VIS SFS
- 3 – ETANCHEITE A REALISER APRES LA MISE EN PLACE DU CHASSIS
- 4 – REGLAGE DES PAUMELLES, MISE EN PLACE DES CACHES
- 5 – REGLAGE DES CREMONES
- 6 – MONTAGE DES DOUBLES BEQUILLES (BS2, BK4, BK6, BC1, BS4)
- 7 – MONTAGE DES DOUBLES BEQUILLES (BO6 à BO18)
- 8 – MONTAGE DES BARRES DE TIRAGE (BT6, BT9 et BT13 à BT15)
- 9 – MONTAGE DE LA BARRE DE TIRAGE BT11
- 10 – MONTAGE DES DEMI-BEQUILLES (B06T à B011T et B013T à B016T)
- 11 – MONTAGE DES DEMI-BEQUILLES (BS2T, BK4T, BK6T, BC1T et BS4T)

# 1 Pose

## POSES n° 1, 2, 9 et 10 : AVEC VERINS

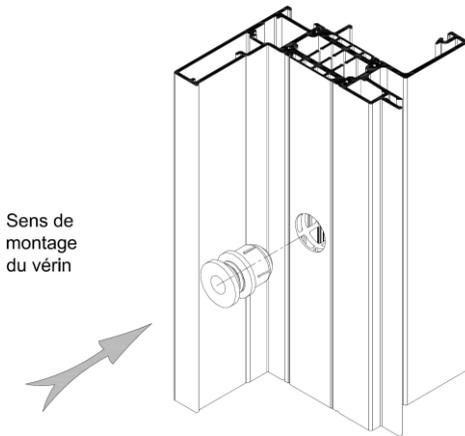


Vis VBA 5x50 TORX T20  
support BOIS

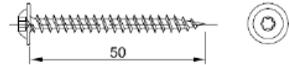


Vis TC 4.8x38 autoperçreuse -SR2-  
support METAL



## POSES n° 3 et 4 : EN APPLIQUE AVEC BOUCHONS

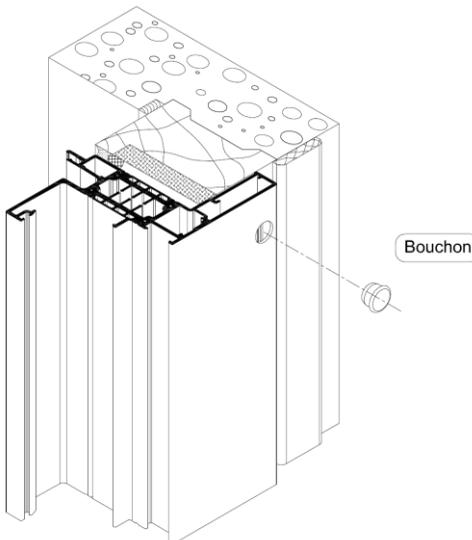


Vis VBA TC 5x30 POZI  
support BOIS

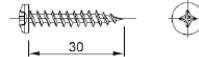


Vis TC 4.8x38 autoperçreuse -SR2-  
support METAL



## **POSES n° 5 et 6 : EN APPLIQUE AVEC CLIPS**

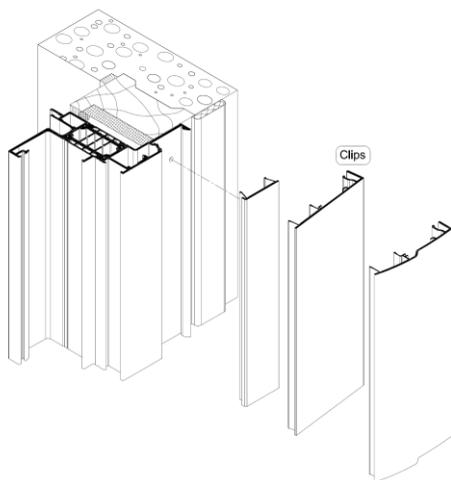


Vis VBA TC 5x30 POZI  
support BOIS

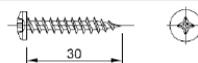


Vis TC 4.8x38 autoperceuse -SR2-  
support METAL



## **POSES n° 7 et 8 : EN TUNNEL AVEC VERINS**

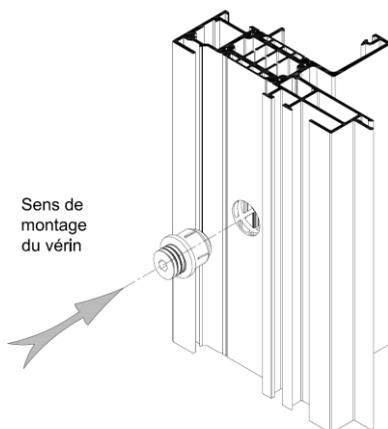


Vis VBA 5x50 TORX T20  
support BOIS

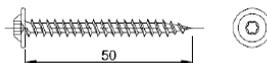

Vis TC 4.8x38 autoperceuse -SR2-  
support METAL



Vis VBA 5x50 TORX T20  
support BETON

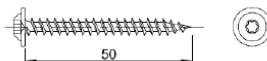


### **ATTENTION :**

En cas de pose sur béton la vis du corps du vérin sera montée de façon à pouvoir être enlevée de l'intérieur pour le perçage du gros œuvre. Pour cela, mettre l'extrémité non filetée de la vis du côté de l'intérieur.

**POSES n° 16 : EN FEUILLURE**


Sens de montage de la  
patte de scellement

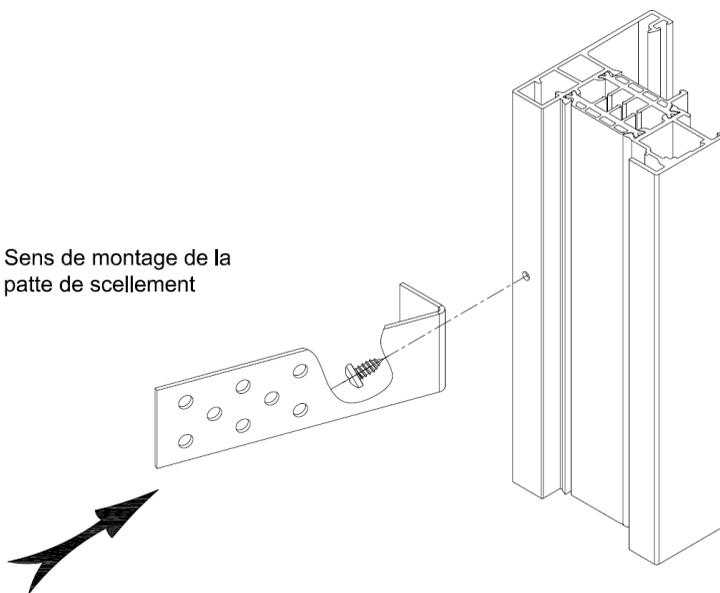


## 2 Pose avec vis SFS

POSES n° 1a, 2a, 7a, 8a, 9a, 10a et 16a


Cas de pose sur bois

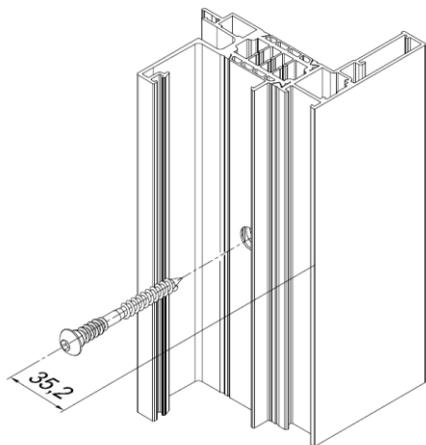

Cas de pose sur acier

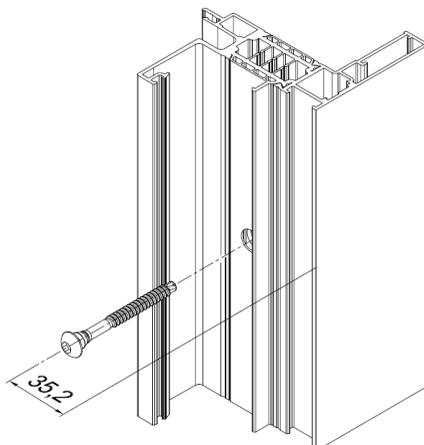

Cas de pose sur béton

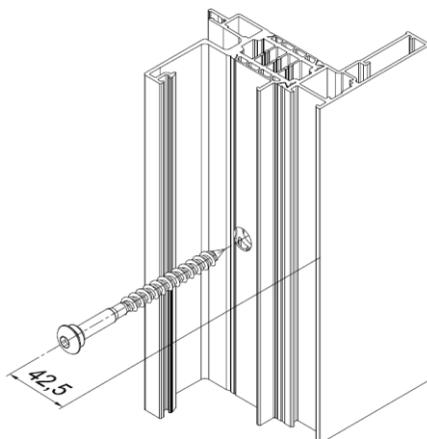

### **3 Etanchéité à réaliser après la mise en place du châssis**

#### OPERATIONS PRELIMINAIRES A LA POSE

La pose de la nouvelle fenêtre sur un dormant existant se fait si celui-ci répond aux exigences suivantes :


- Le support doit être sain.
- Les fixations du dormant existant doivent être suffisantes et permettre de recevoir la nouvelle fenêtre avec son vitrage.
- Son étanchéité avec le gros œuvre doit être vérifiée et si besoin rétablie
- Araser les désaffleurements du dormant soit en supprimant les parties saillantes ou en rapportant une fourrure de compensation.
- Un traitement de protection est à appliquer si celui-ci le nécessite.

#### POSE

- Mettre en position le nouveau châssis en équilibrant les jeux latéraux.
- Réaliser un cordon continu d'étanchéité (agrée SNJF) sur fond de joint sur la périphérie entre le dormant existant et le nouveau dormant de la porte.


① ② – Réaliser un cordon continu d'étanchéité (agrée SNJF) sur fond de joint et sur la périphérie entre dormant et maçonnerie.

③ – Il ne doit pas y avoir de discontinuité entre le cordon ① et ②

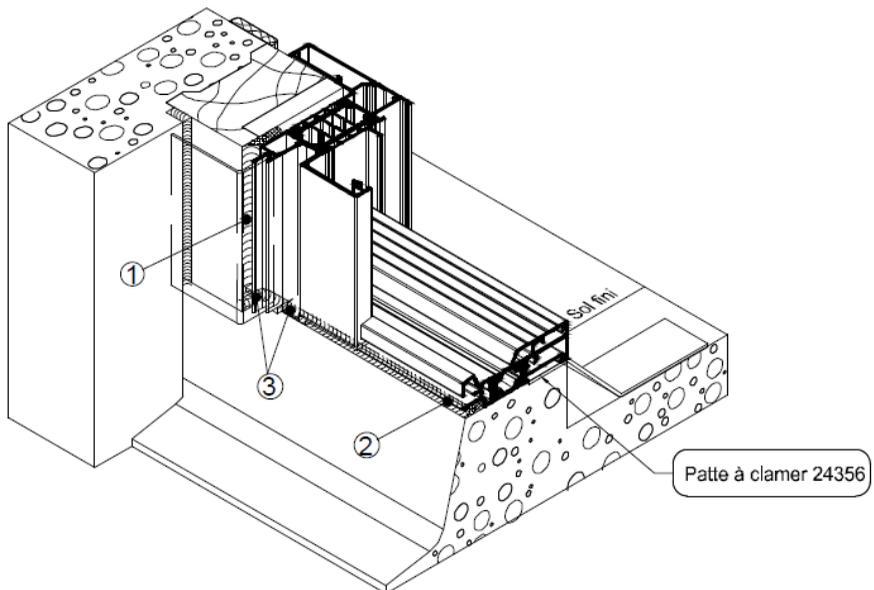


## 4 Réglage des paumelles, mise en place des caches.

- Si nécessaire, régler l'aplomb du vantail (vis 1 sur les fiches de l'ouvrant) ou la hauteur (vis 2 sur les paumelles du dormant) ou la compression (vis 3 sur les paumelles du dormant).
- Le réglage peut se faire sans dégonder le vantail, la porte étant ouverte.
- Mettre en place les caches sur les paumelles

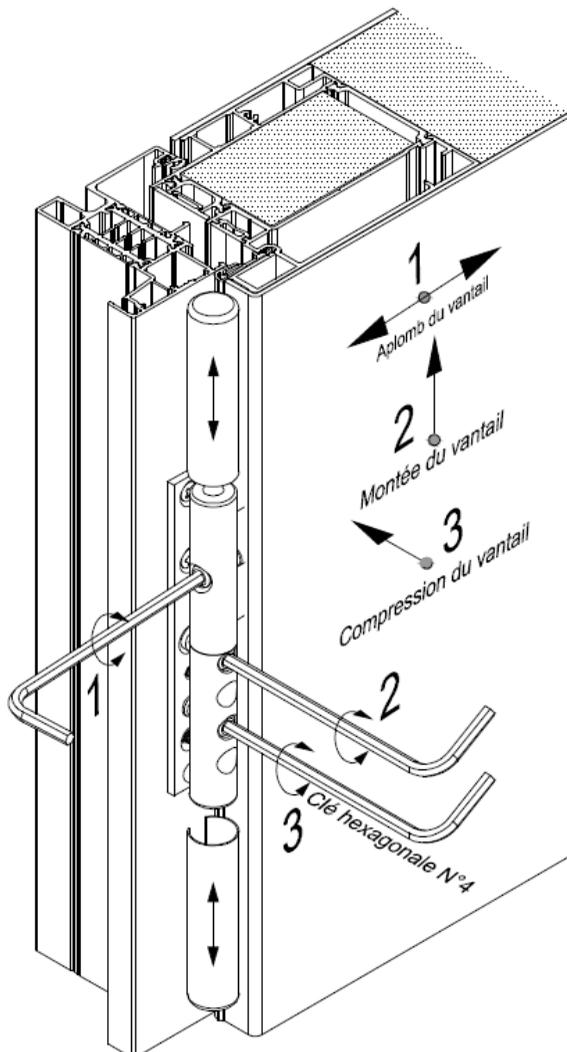


## 5 Réglage des crémones

*Desserrer les 3 vis,  
régler la compression à l'aide  
des 2 excentriques,  
puis resserrer.*

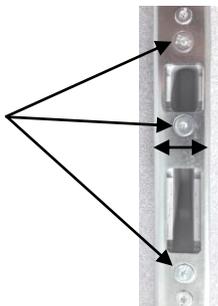

*Desserrer les 2 vis,  
régler la compression à l'aide des 2  
excentriques,  
puis resserrer.*

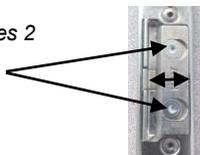

**6****Montage des doubles béquilles (BS2, BK1 à BK4, BK6, BC1 et BS4)**



---

- Suivre la notice fournie avec la béquille

**7****Montage des doubles béquilles (BO6 à BO18)**

---


- Engager le carré dans une des deux béquilles.
- Présenter les deux demi-béquilles de part et d'autre de l'ouvrant et les assembler à l'aide des deux vis relieuses.
- Clipper le capot de finition sur chaque embase.
- Monter le cylindre.
- Fixer les rosaces avec 2 vis autoforeuses 3.9x25 empreinte SR2 et clipper les capots de finition

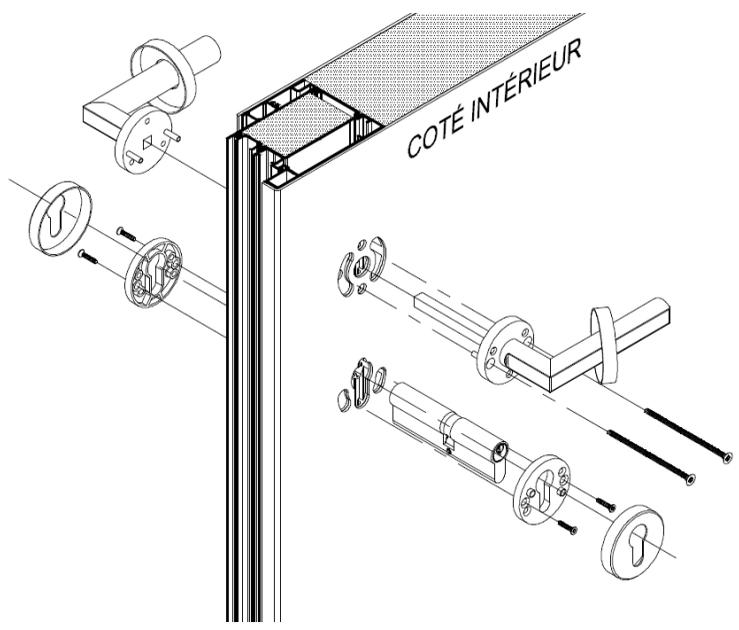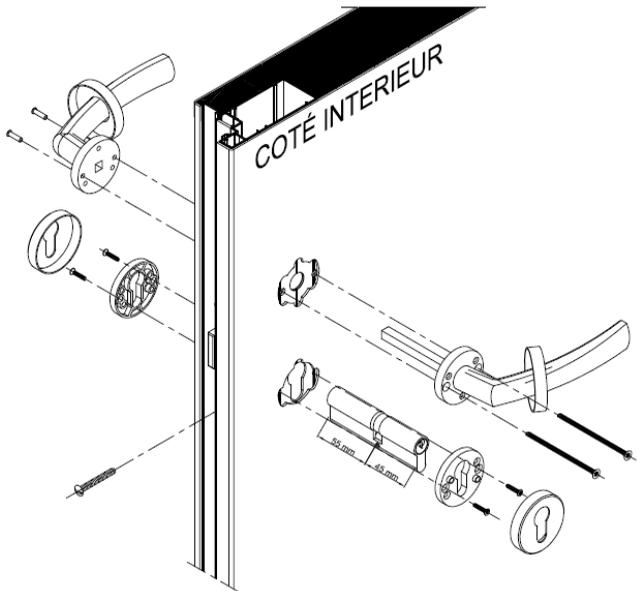


8

## Montage des barres de tirage (BT6, BT9 et BT13 à BT15)

- Côté extérieur de l'ouvrant, avec une clé allen n°4, ressortir de 15mm les deux vis de fixation de la barre de tirage (les deux vis ont été pré-montées en usine)
- Visser dessus et bloquer les deux inserts laiton fournis avec les barres de tirage. Les bloquer avec une clé plate de 11.

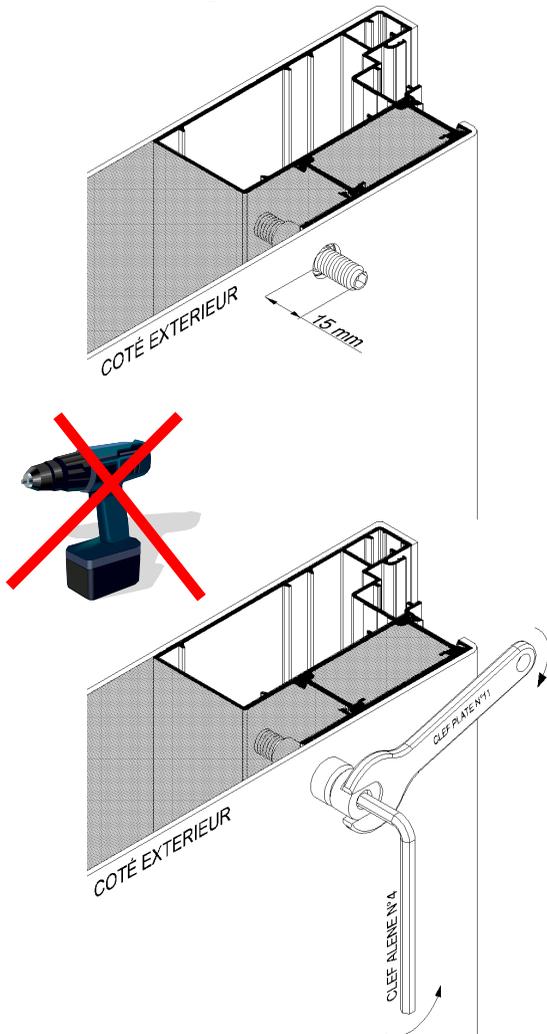


### Cas particulier de la barre de tirage BT6:

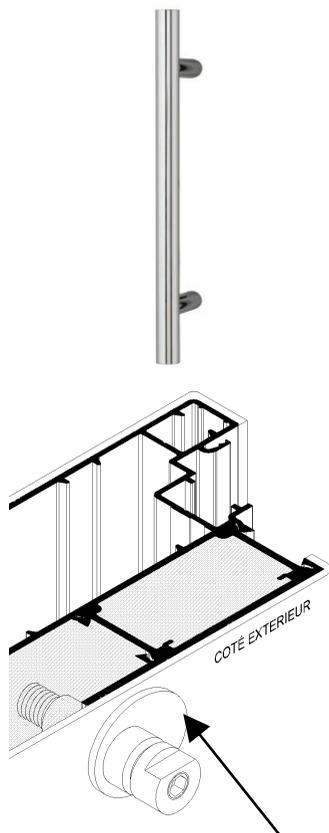


Sur chaque vis, enfiler la rondelle inox (fournie avec la barre) avant l'insert laiton. Orienter la partie la plus large de la rondelle vers le bord de l'ouvrant.

- Monter la barre de tirage sur les inserts laiton et bloquer les 4 vis pointeau

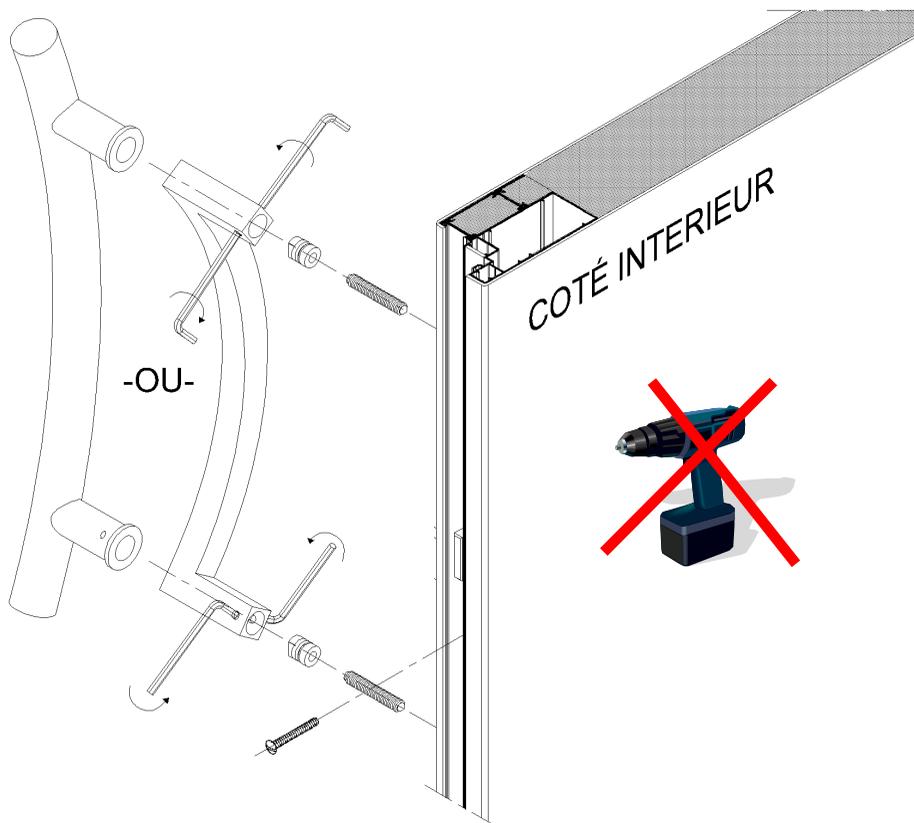


## 9 Montage de la barre de tirage BT11

- Retirer les deux vis pré-montées en usine sur l'ouvrant
- Fixer les supports 22086 sur la poignée à l'aide des vis 12663 (FHC 6x16)
- Fixer la poignée sur la porte à l'aide des vis 20520 (FHC 8x25)
- Mettre les caches 22088 avec les vis 17970 (FHC 3x10)

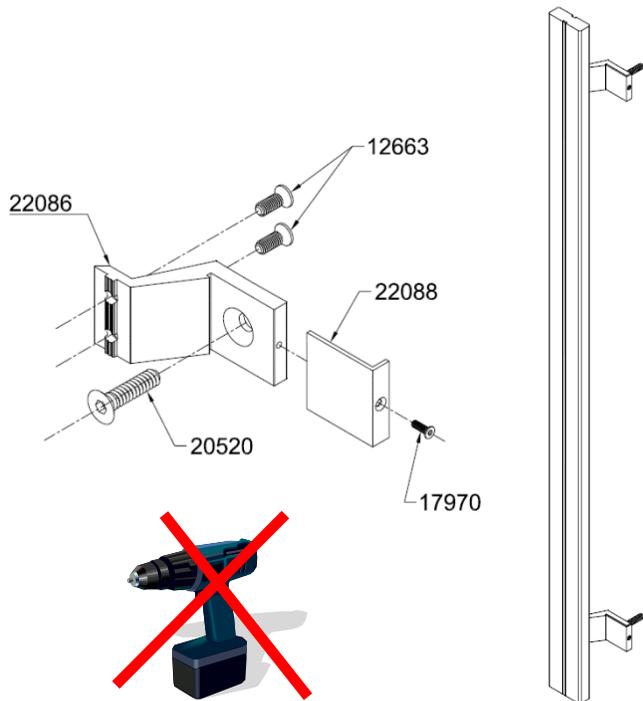

**10****Montage des demi-béquilles (B06T à B011T et B013T à B016T)**

- Monter la demi-béquille intérieure avec 2 vis TF M4. Commencer par la vis repérée ① (derrière la poignée) puis la vis ②.
- Monter le cylindre
- Monter la rosace intérieure autour du cylindre : fixer l'embase plastique à l'aide de 2 vis autoforeuses 3,9x25 empreinte SR2 puis clipper le capot de finition.
- Monter la rosace extérieure autour du cylindre : fixer l'embase inox à l'aide de 3 vis autoforeuses 3,9x25 empreinte SR2 et visser le capot de finition.

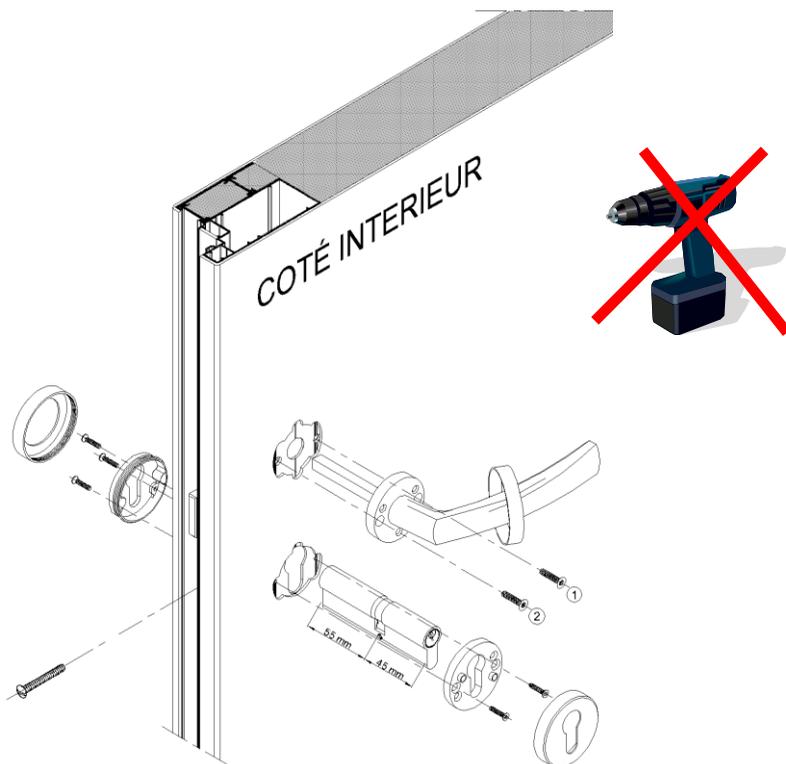**11****Montage des demi-béquilles (BS2T, BK4T, BK6T, BC1T, BS4T)**

- Suivre la notice fournie avec la demi-béquille.