


1. Monter le renvoi de fouillot avec les vis **35 mm**
2. Coller la plaquette d'étanchéité sur le renvoi de fouillot
3. Positionner les vis plots dans les pré-perçages sur la hauteur du profil
4. Clipper les deux embouts du profil de recouvrement intérieur
5. Clipper ce profil sur les vis plots
6. Remplacer les vis et carré de la poignée par ceux du kit (vis **30 mm**, carré longueur 44 mm)
7. Monter la poignée

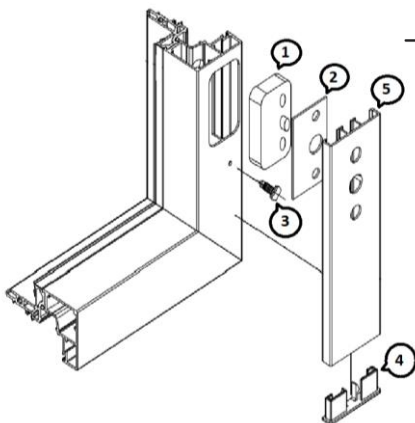

1. Montare l'ingranaggio di rinvio con le viti lunghe **35 mm**
2. Incollare la placchetta di tenuta sull'ingranaggio di rinvio
3. Posizionare le viti prigioniere nei pre-fori lungo l'altezza del profilo.
4. Agganciare i due tappi terminali del profilo interno di finitura
5. Agganciare questo profilo alle viti prigioniere
6. Sostituire le viti e il quadro della maniglia con quelle del kit (viti lunghezza **30 mm**, quadro lunghezza 44 mm).
7. Montare la maniglia

