


MONTAGE DU PROFIL DE TIRAGE

- 1 – MONTAGE DU PROFIL DE TIRAGE
- 2 – MONTAGE DE LA HOUSSETTE




- Compatible avec la gamme KL-FP
- **Incompatible avec :**
les gammes KL-F (ancienne gamme) et KL-T

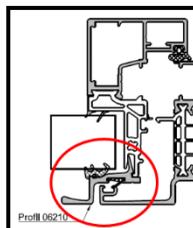

1 MONTAGE DU PROFIL DE TIRAGE


Le profil de tirage peut être monté selon trois méthodes :

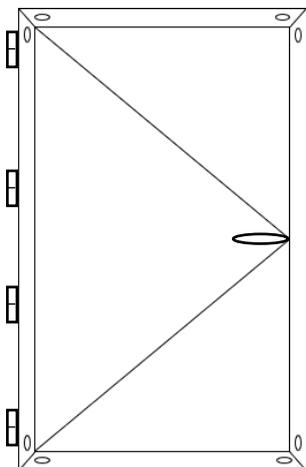

Dans tous les cas,
retirer la parclose verticale coté poignée.


- **Profil de tirage sur toute la hauteur de l'ouvrant – Méthode 1**

- 1 Réutiliser la parclose retirée et couper chaque extrémité, 10 mm après le perçage de décompression. **Repère A**
- 2 Mettre en place la parclose en partant du bas.
- 3 Couper le profil de tirage de la cote entre les parcloses hautes et basses. **Repère A**
- 4 Glisser le joint en Y dans le profil de tirage comme indiqué sur le schéma. **Repère B**
- 5 Mettre en place la poignée de tirage dans la rainure recevant la parclose.
- 6 Engager le joint à bourrer (liseré couleur coté profil) entre le profil de tirage et le vitrage. **Repère C**
- 7 Mettre en place la parclose au-dessus du profil de tirage.

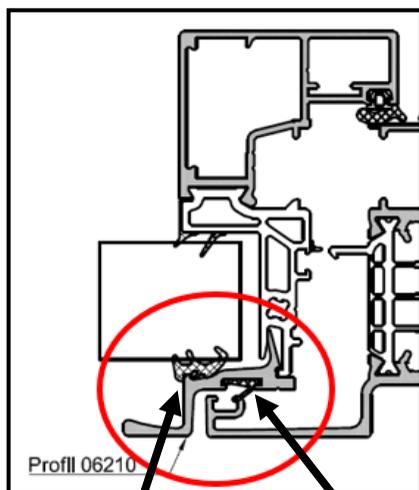

C


B

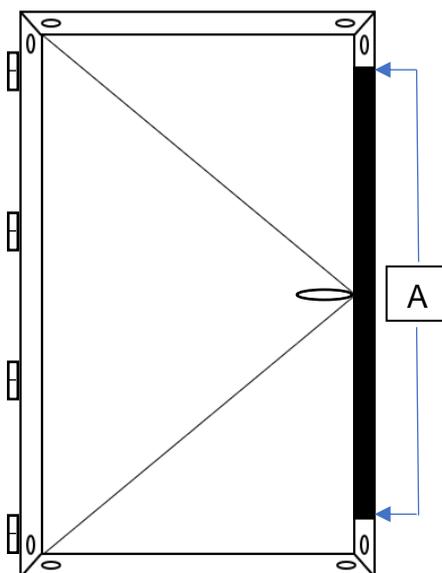

A

• **Profil de tirage sur toute la hauteur de l'ouvrant – Méthode 2**

- 1 Réutiliser la parclose verticale pour remplacer les traverses horizontales haute et basse.
 - Conserver la coupe à 45 ° à l'extrémité coté paumelle et réaliser une coupe à 90 ° à l'autre extrémité, coté poignée. **Repères A et B**
 - Percer un trou de drainage Ø 5mm dans les parcloses coté coupe à 90 °, avant de la remettre en place. **Repère C**
- 2 Couper le profil de tirage de la cote entre les parcloses hautes et basses. **Repère D**
- 3 Glisser le joint en Y dans le profil de tirage comme indiqué sur le schéma ci-dessous. **Repère E**
- 4 Insérer le profil de tirage dans la rainure recevant la parclose.
- 5 Engager le joint à bourrer (liseré couleur coté profil) entre le profil de tirage et le vitrage. **Repère F**

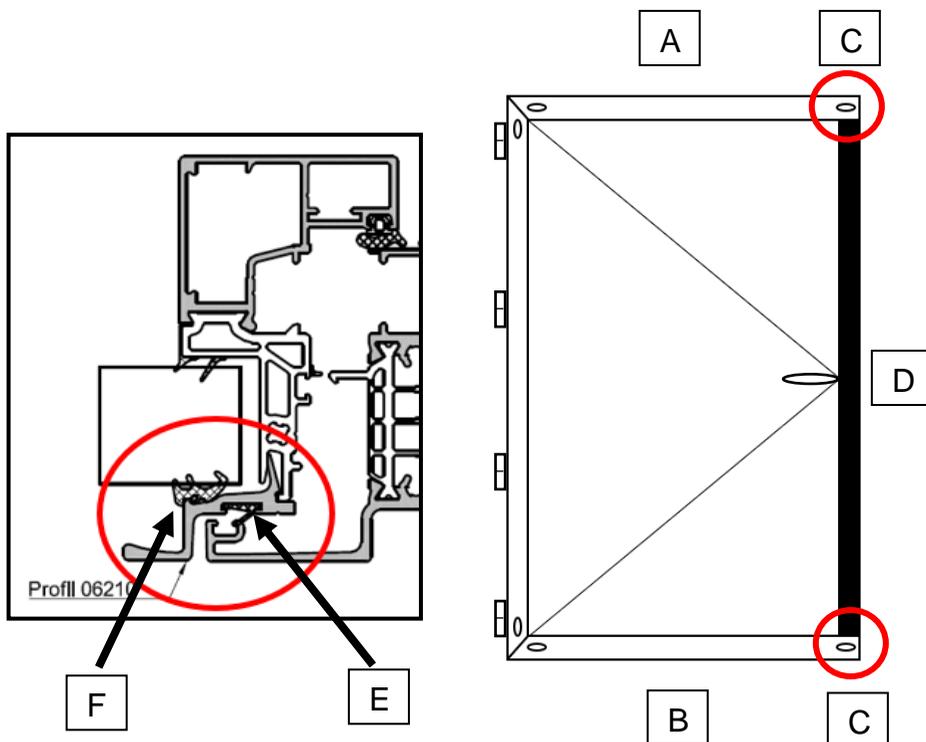


• Profil de tirage en longueur poignée – Méthode 3

Le profil de tirage peut être installé uniquement sur une longueur permettant le tirage de l'ouvrant avec **un minimum de 200 mm.**


- 1 Découper la longueur de profil de tirage souhaité.
- 2 Repérer la longueur et l'emplacement de la poignée de tirage sur la parclose verticale coté poignée. **Repère A**
- 3 Enlever la parclose et couper la parclose au niveau des deux repères.
- 4 Mettre en place la parclose en partant du bas.
- 5 Glisser le joint en Y dans le profil de tirage comme indiqué sur le schéma. **Repère B**
- 6 Mettre en place la poignée de tirage dans la rainure recevant la parclose.
- 7 Engager le joint à bourrer (liseré couleur coté profil) entre le profil de tirage et le vitrage. **Repère C**
- 8 Mettre en place la parclose au-dessus du profil de tirage.


Pour optimiser la finition, les coupes du profil de tirage pourront être repeintes à l'aide d'un stylo de retouche noir.

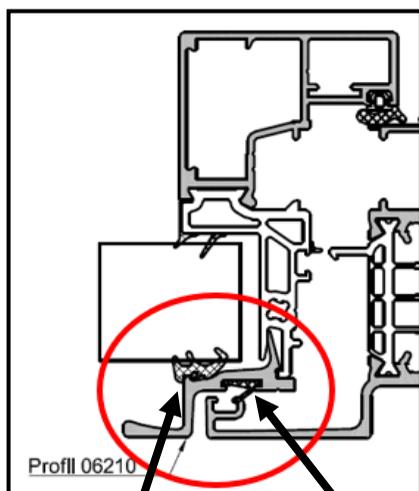

C

B

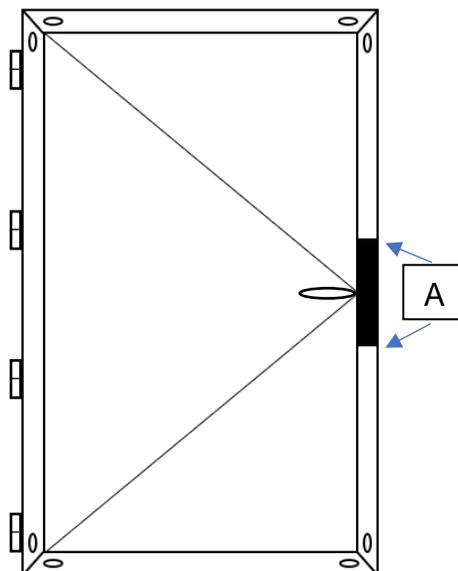

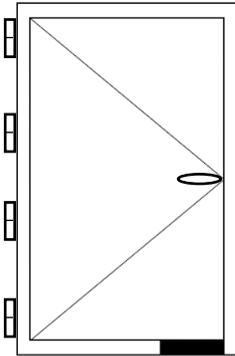


- 1 Positionner la houssette (sans la visser) sur la traverse basse du dormant, ou sur le seuil, dans le premier tiers coté poignée.

Zone noire du schéma


- 2 Positionner le pion sur la traverse basse de l'ouvrant face à la houssette.

Sur l'ouvrant, 2 cas de figures :

- Soit la gorge à crémonne est disponible, dans ce cas visser le pion avec embase en face de la houssette à l'aide de la vis tôle 3.9x32.

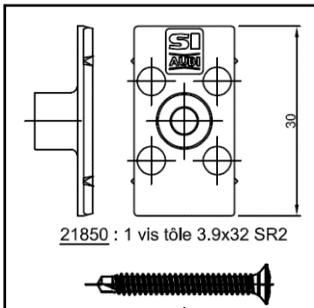

- Soit la gorge à crémonne est occupée par un renvoi de crémonne, dans ce cas, dévisser une vis de crémonne et placer le pion sans embase à cet emplacement. Revisser l'ensemble avec la vis tôle 3.9x32.

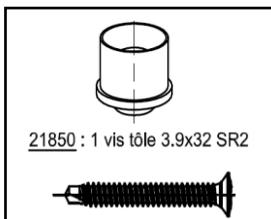

- Ajuster l'emplacement de la houssette en face du pion préalablement mis en place, puis visser la houssette.