

AIDE A LA POSE BLOC THERMOBLOC DOUBLE TABLIER

NOTA

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.


- 1 – POSER ET FIXER LA MENUISERIE
- 2 – FIXER LE BLOC BAIE THERMOBLOC
- 3 – FIXER LE BLOC BAIE THERMOBLOC DOUBLE TABLIER
- 4 – RETIRER LA CALE DE TRANSPORT ET MISE EN PLACE DU CAPOT DE FINITION
- 5 – CAS AVEC UN PROFIL D'AMENAGEMENT EXTERIEUR

1 Poser et fixer la menuiserie

Se reporter aux notices des différentes menuiseries :
KL-FP, KL-BC,...

2 Fixer le bloc-baie Thermobloc

Positionnement des pattes sur le coffre Thermobloc

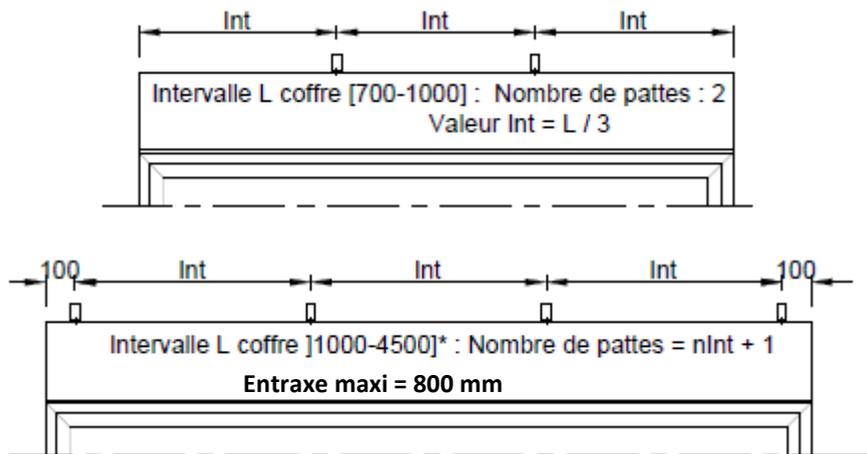

Avant la fixation s'assurer que la traverse haute ne présente aucune flèche.



Fixer le coffre avec les pattes et les clameaux fournis sur le coffre ainsi que les vis penture et chevilles plastique.


3 Fixer le bloc baie Thermobloc double tablier

1. Positionner et fixer les pattes de reprise au poids sur le dessus du coffre Thermobloc en se référant à la notice collée sur la trappe de visite.
2. Fixation du coffre au linteau au droit du flasque intermédiaire.

Utiliser les 4 vis HUS4-C 10x100 - référence 103856.



Diamètre de perçage : 10 mm
Empreinte : Torx T50

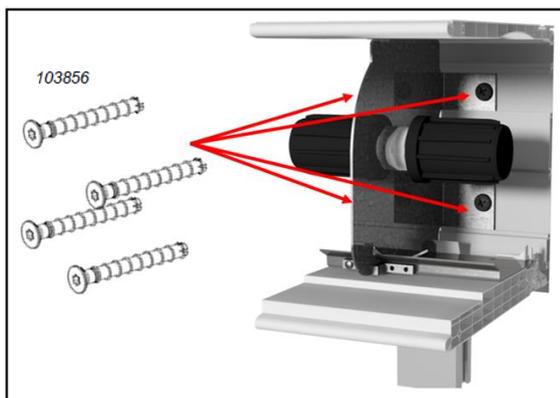

4

Retirer la cale de transport et mise en place du capot de finition


Retirer la cale de transport

Cale de transport à retirer, une fois le coffre fixé, avant la mise en place du capot



Installation du capot de finition sur écarteur

Le capot de finition doit être monté sur l'écarteur avant le gondage des ouvrants

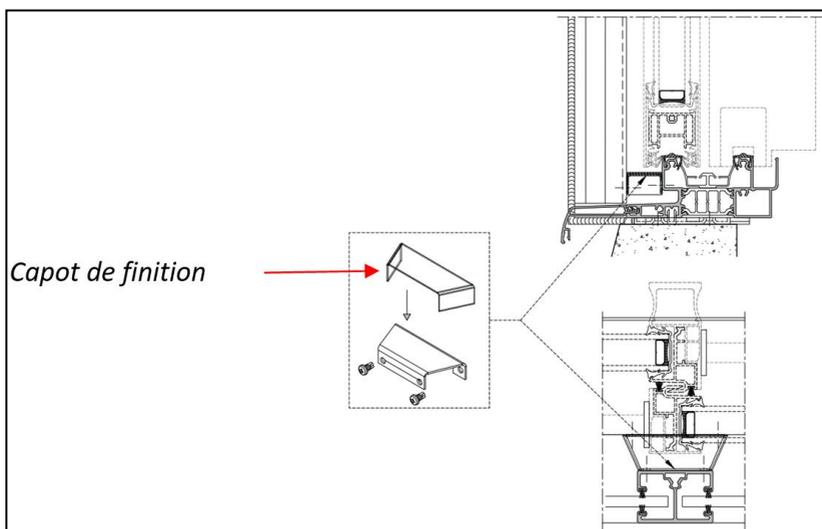

5 Cas avec un profil d'aménagement extérieur

Dans le cas d'un double tablier avec un profil d'aménagement extérieur,

Le profil est livré en deux parties. Jonction coté usiné au niveau de la double coulisse.

Le capot de finition de forme rectangulaire est à mettre en place sur l'écarteur avant le gondage des ouvrants.

