

K·LINE

LA FENÊTRE LUMIÈRE

Tél 02 51 66 70 00

PORTE DE SERVICE NEUF ET RENO KL-PS

Notice 25366
Avril 2020

AIDE A LA POSE

NOTA

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Un réglage final des menuiseries avant réception est obligatoire

- 1 – *REPARTITION DES FIXATIONS*
- 2 – *POSE EN NEUF : EN APPLIQUE SANS DOUBLAGE*
- 3 – *POSES EN RENO : N° 8 - EN TUNNEL
N° 16 - POSE EN FEUILLURE*
- 4 – *MONTAGE DES BEQUILLES*
- 5 – *RETOURNEMENT DU PROFIL JET D'EAU*

*Nota : La porte est livrée verrouillée comme indiqué sur l'étiquette jaune.
Pour l'ouvrir utiliser le cylindre fourni dans le colis d'accessoires ou
une clé de chantier.*



1 Répartition des fixations




Sur les montants et la traverse haute répartir les pattes.




OU



Fixer les pattes à clamer réf 24356 sous le seuil.

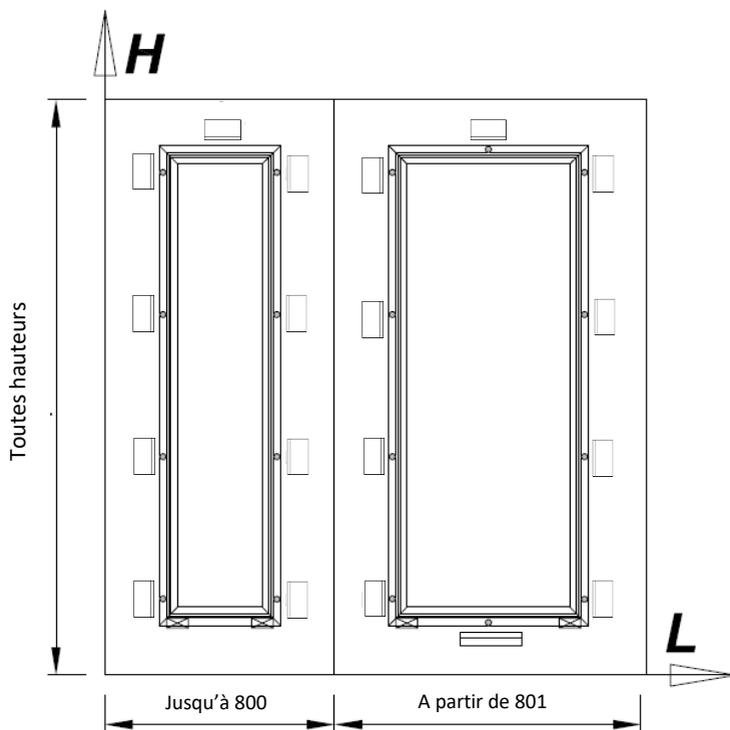

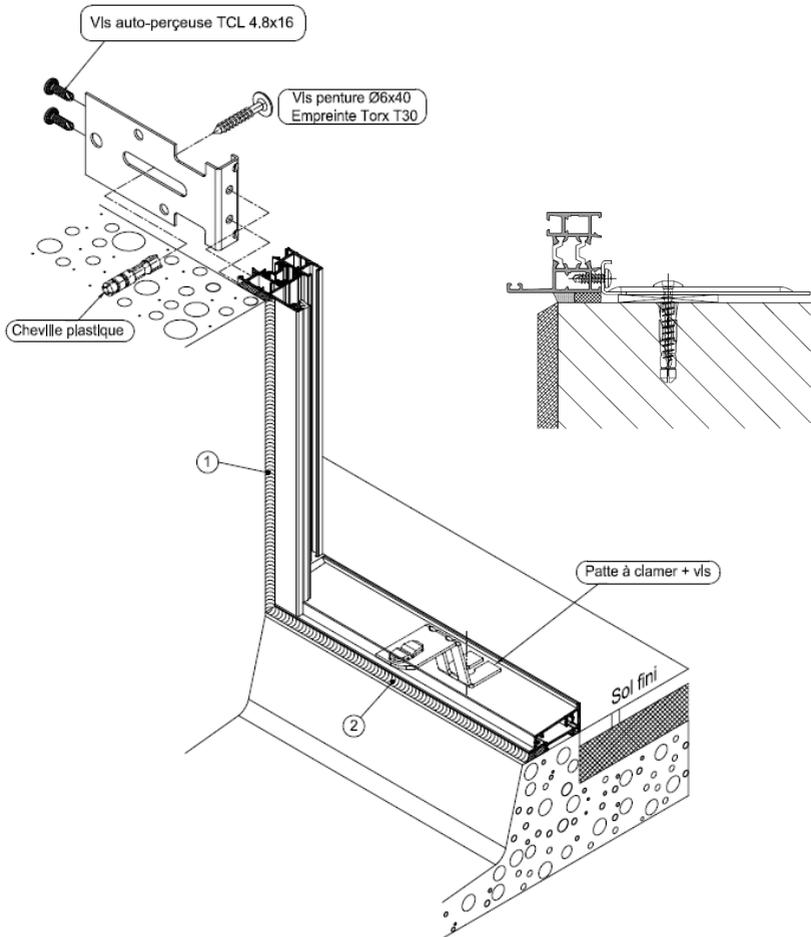


- 1) *Fixer les pattes sur le dormant à l'aide des vis autoforeuses fournies.
En partie basse, utiliser les pattes à clamer.
(répartition suivant paragraphe 1)*
- 2) *Fixer le châssis avec les vis peinture et les chevilles.*
- 3) *Réaliser un cordon d'étanchéité CONTINU sur la périphérie.*

3 Poses en reno


Pose 8 en tunnel :

- Fixation par vérins (tous types de pose)
- Fixation par vis SFS (tous types de pose sauf béton)

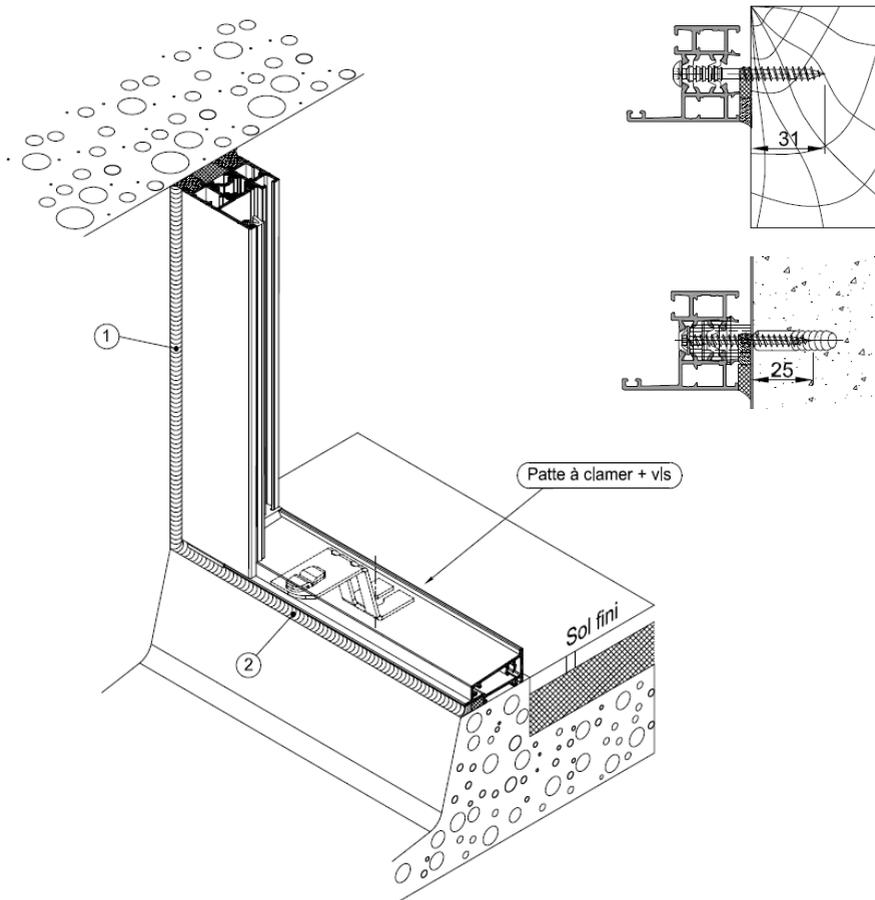

- 1) Fixer le dormant à l'aide des fixations fournies : soit au travers des vérins à l'aide des vis et des chevilles fournies, ou à l'aide des vis SFS fournies. En partie basse, utiliser les pattes à clamer.
- 2) Réaliser un cordon d'étanchéité CONTINU sur la périphérie.


Pose 16 en feuilure

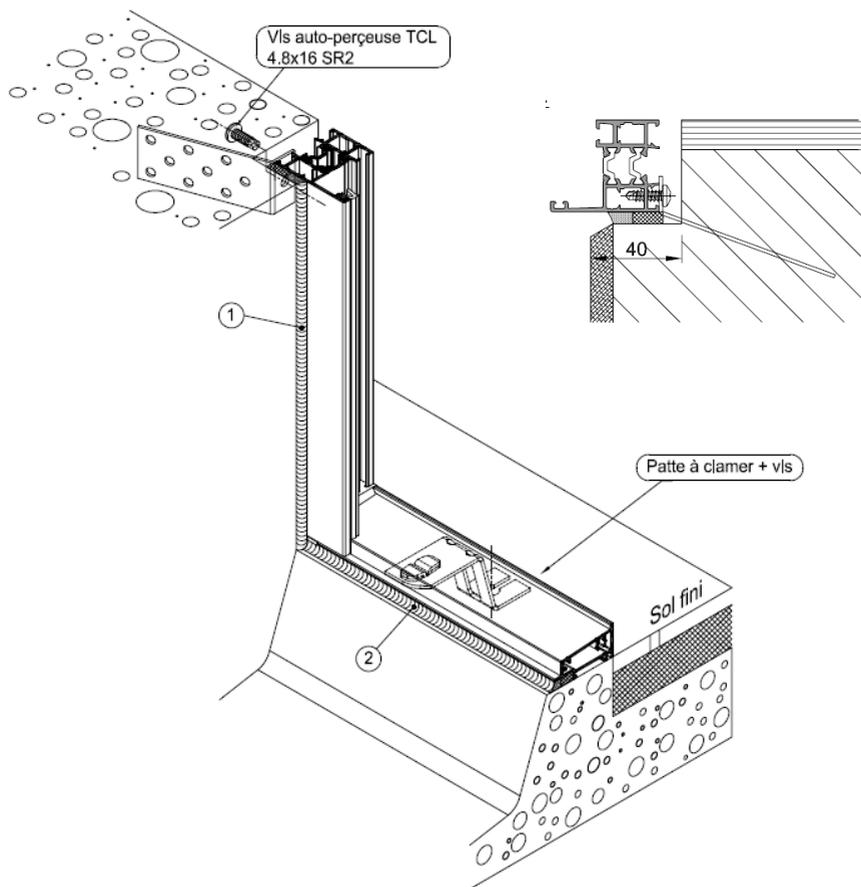

- 1) *Fixer les pattes sur le dormant à l'aide des vis autoforeuses fournies. En partie basse utiliser les pattes à clamer (répartition suivant paragraphe 1).*
- 2) *Fixer le châssis avec les pattes de scellement fournies.*
- 3) *Réaliser un cordon d'étanchéité CONTINU sur la périphérie.*

4 Montage des béquilles

- *Béquille double sur plaque, design carré ou galbé :*

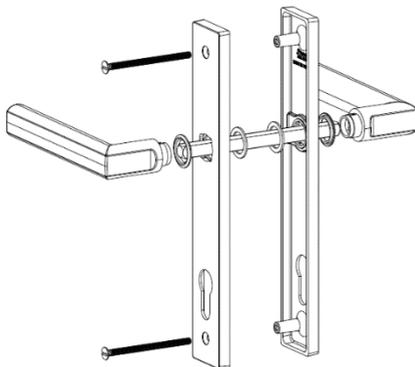

- *Béquille simple intérieure avec poignée de tirage extérieure :*



Pour la pose des béquilles utiliser les vis relieuses fournies.

5 **Retournement du profil jet d'eau**

Pour ne pas être abimé, le jet d'eau est livré avec le joint orienté vers le haut.

Après pose déclipper le jet d'eau, le repositionner joint vers le bas et reclipper.

(Si nécessaire il est possible de compléter le clippage par des points de colle sur les vis plots).

