

COULISSANT


RÉGLAGES ET FINITIONS

REPLACEMENT DES GALETS (1/2)

- 1 Retirer les caches haut et bas des montants côté opposé au verrou. Dégonder l'ouvrant et le mettre à plat sur des tréteaux protégés.



- 2 Dévisser les deux vis d'assemblage et retirer la traverse à la main. Repositionner le joint sur le vitrage. **(Gants obligatoires)**

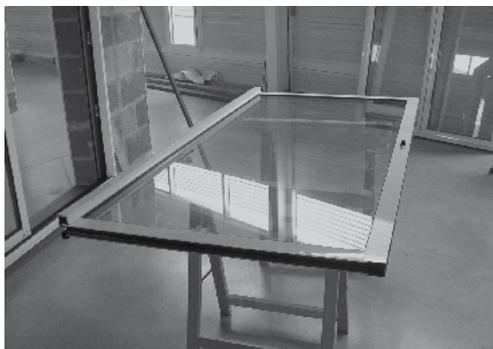

- 3 Retirer les 2 joints intérieurs de la traverse et décliper le galet.




COULISSANT

RÉGLAGES ET FINITIONS

REPLACEMENT DES GALETS (2/2)

- 4 Cliper le nouveau galet en respectant le sens du montage.
Pour les galets réglables, mettre la vis de réglage vers l'extrémité de la traverse. Les autres galets sont réversibles.

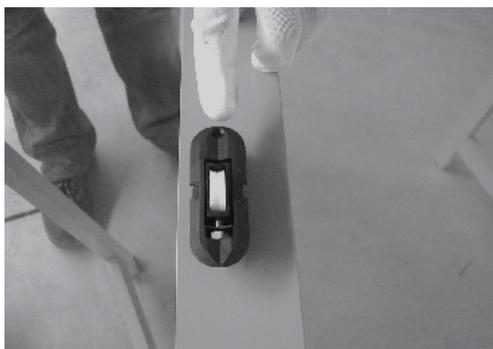

- 5 Remettre la traverse avec la paume de la main ou à l'aide d'un maillet.

ATTENTION : respecter le drainage vers l'extérieur.
Après vissage lisser le joint des deux côtés.



Regonder l'ouvrant, remonter les pièces anti-dégondage, revisser l'ensemble et remettre les caches.